


CE 78 RAPIDE

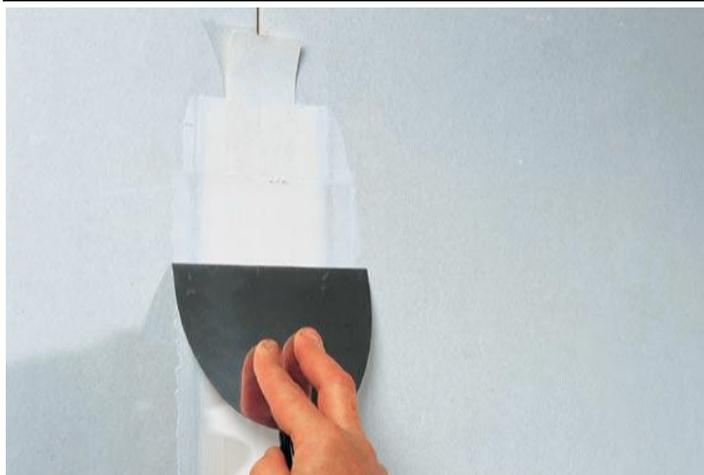

CONFEZIONI

SACCHI da 5 / 15 / 25 KG

STUCCO PER LASTRE DI CARTONGESSO DA USARE CON RETE O BANDA

Il CE 78 è uno stucco di qualità, di facile applicazione, è formulato specificamente per la stuccatura con rete o banda dei giunti tra pannelli di cartongesso.

COMPOSIZIONE TECNICA

Stucco in polvere a base di carbonato di calcio, resina e additivi. La miscela che ne risulta è di colore bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tempo di presa variabile da 1H / 2 H / 4 H

Fessurazione: nessuna fessura fino a 5 mm. di spessore

Densità : 0.9

SUPPORTI AMMESSI

Qualsiasi pannello di cartongesso con o senza isolanti (lana di vetro, lana di roccia, polistirene)

STOCCAGGIO

9 mesi in imballaggio di origine non iniziato, al riparo dal gelo e dall'umidità

VANTAGGI

Prodotto di qualità facile da usare

Ideali in ambienti freddi e umidi

Notevole risparmio di tempo di posa

PRECAUZIONI D'USO

- La temperatura durante l'applicazione e l'essiccazione deve essere compresa tra i 5 e i 30° C .

- NON applicare su supporto umido

- NON usare pasta che abbia già iniziato l'indurimento.

CONSUMO

Circa 350 g/m² per lastra

TEMPO DI ESSICAZIONE

Una seconda applicazione può essere effettuata dopo 4 ore dalla prima applicazione

POSA IN OPERA

Prima del trattamento i giunti sono da riempire quando non uniti perfettamente, oltre a turare tutte le altre imperfezioni (scrostamenti, deterioramenti dei paramenti ecc.)

L'applicazione si fa manualmente, "tirando" lo stucco con una spatola da 10 o 15 cm e posando il nastro (lato ruvido contro l'intonaco). Dopodichè applicare una mano di finitura, lasciare asciugare del tutto e finire in modo da ricoprire il nastro . Coprire pure le teste delle viti.

Applicare un nastro rasente il soffitto avendo cura che l'intonaco sia completamente privo di qualsiasi traccia di antiadesivo.

In caso di angoli verticali sporgenti, usare un nastro armato (armatura posta sul lato del pannello) oppure un profilato metallico.

CONSIGLI PRE LA POSA: per evitare la formazione di "peluria" NON levigare il cartoncino dei pannelli prima del sottostrato di fondo .

